


amaran®

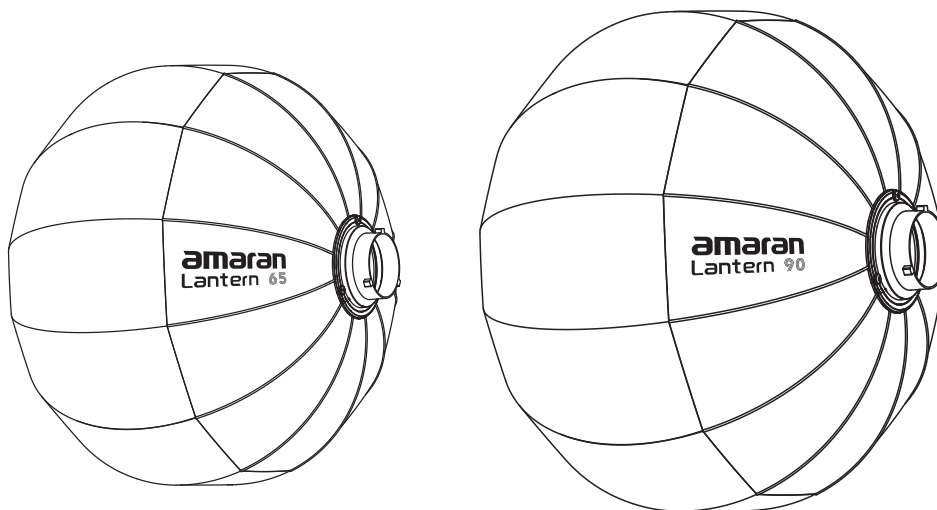

amaran Lantern

使用者指南

中文


产品概述

感谢您购买艾蒙拉球型柔光箱。


艾蒙拉球型柔光箱是全指向性柔光附件，旨在为空间提供柔和环境光。球形柔光箱采用快拆设计，可在几秒钟内完成安装，轻松将LED点光源转换为360°柔光，适合家庭工作室的各种拍摄需求。

包装清单

amaran Lantern 65

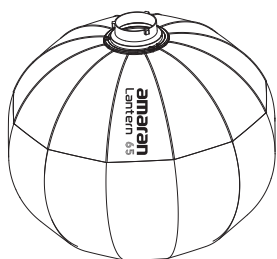


amaran Lantern 65 * 1

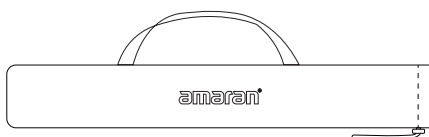


amaran Lantern 65 便携包 * 1

amaran Lantern 90

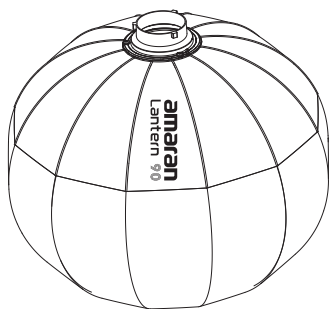

amaran Lantern 90* 1

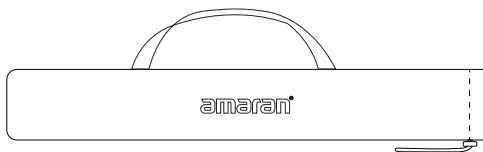

amaran Lantern 90 便携包 * 1

当您收到产品后，请确保产品包含以下配件，如果发现有任何遗失，请与我们联系。

提示：说明书中的插图均为示意图，仅供参考。

由于产品不断更新与升级，产品实物与示意图如有差异，请以实物为准。

使用说明

1.检查与准备：

首先取出球形柔光箱，检查其整体结构和箱体布料是否完好无损，确保弹力绳如图所示，已牢固固定在标准保菜口卡盘上，确保各个部分都无松动或损坏。

2.安装底座：

将底座向下按压，确保长条钢环能够顺利安装并固定在球体底部的预留螺栓孔上。通过轻微调节，确保钢环与球体底部紧密贴合，稳固固定。

3.安装到灯具：




将已经组装好的柔光箱底部连接到灯具的灯头接口处。确保接口稳固无晃动，必要时使用配套的锁紧装置来增强连接稳定性。

4.调整骨架与反光布：

根据需要调整骨架与反光布面料之间的间隙，确保布面平整且均匀支撑。此步骤可以通过轻微调整骨架的弯曲角度或反光布的张力来实现。

5.确保光线密封：

调整箱体反光布上的魔术贴，确保其紧密贴合，最大程度地减少光线泄漏，避免不必要的光散失和反射。

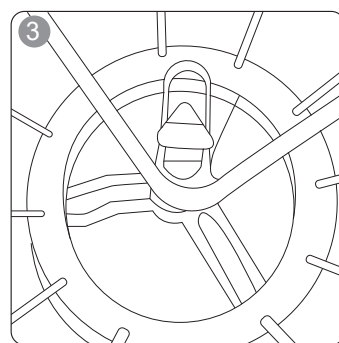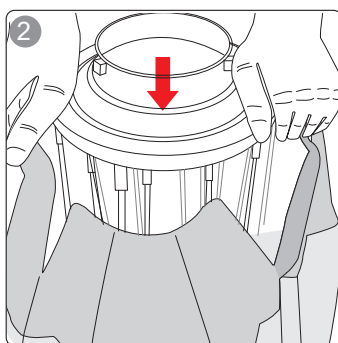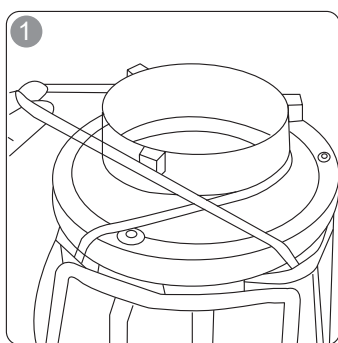

技术参数

产品名称	amaran Lantern 65	amaran Lantern 90
产品尺寸（展开）	57.0×65.0×65.0cm 22.44×25.59×25.59 in	57.0×90.0×90.0cm 22.44×35.43×35.43 in
产品尺寸（折叠）	85.0x16.0x16.0cm 33.46×6.30×6.30 in	109.0x16.0x16.0cm 42.91×6.30×6.30 in
净重	800g / 1.76lbs	900g / 1.98lbs
毛重	1.0kg / 2.20lbs	1.1kg / 2.43lbs

安全说明

- 1.使用前请阅读并理解所有的说明。
2. 请勿自行拆解产品，如有损坏，请联系售后服务。
3. 请勿长期将产品置于高温环境，否则会导致产品加速老化、变形等。
4. 此设备为专用设备，请勿置于儿童接触不到的地方。
5. 搭配灯具使用可能会有局部温度较高，小心烫伤。
6. 避免将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
7. 请按照说明书中指示的方法使用本产品，操作不当可能导致产品损坏。
8. 此说明书依据公司标准制定，产品设计和规格等如有变更，恕不另行通知。

免责声明

在使用前，请阅读本产品的用户手册，以保证在完全理解后正确使用。阅读后，请将用户手册妥善保管以备日后参考。如果没有正确操作本产品，您可能会对自身或他人造成严重伤害，或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品，即视为您已理解、认可和接受本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。amaran不承担因用户未按《用户手册》使用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止，恕不另行通知，请访问amaran官方网站以获取最新的产品信息。