


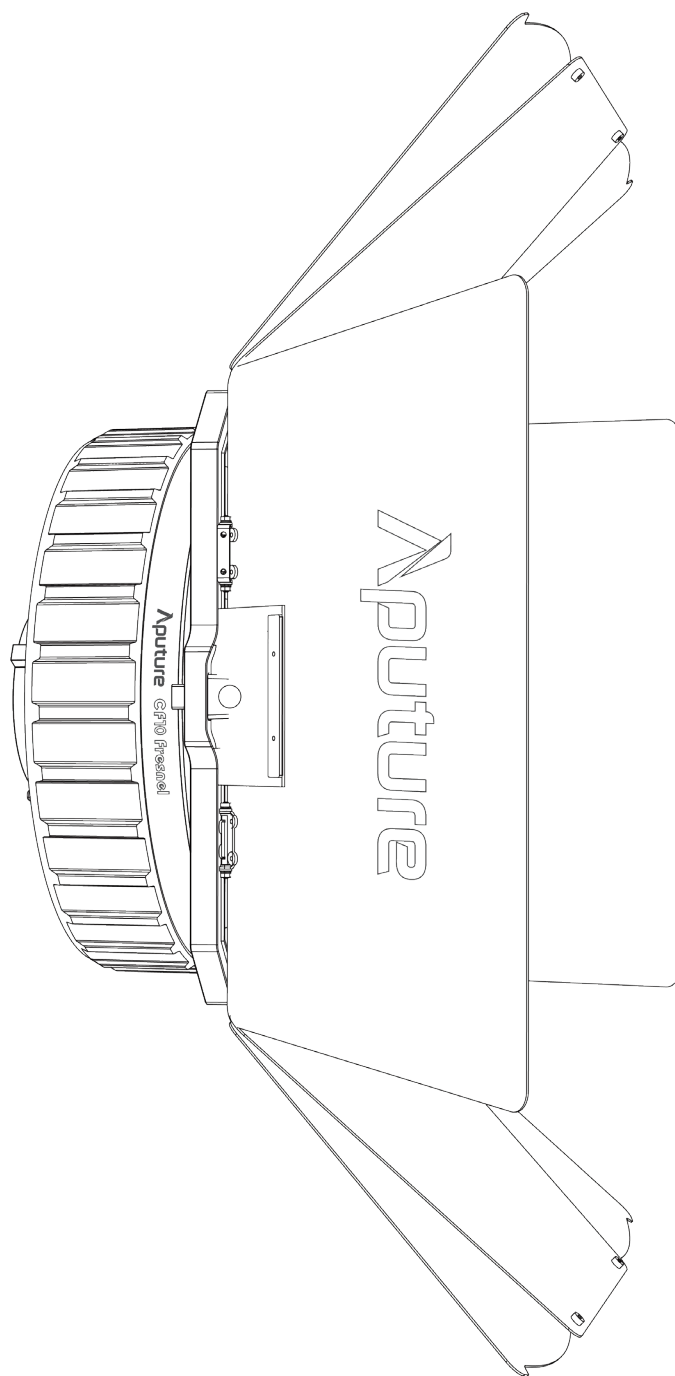

CF10菲涅尔聚光筒和遮扉套装

使用者指南

务 文

目录

前言	03
物品清单	04
1.安装和拆卸.....	05
2.遮扉安装	05
3.安全绳安装.....	06
4.减光纱安装.....	06
产品规格	07
包装清单	07
务心照度分布图	08
重要的安全说明	09
FCC符合声明.....	10
免责声明	11


前言

Aputure CF10 菲涅尔透镜是一款专为 STORM 700x 设计的 10 英寸紧凑型菲涅尔透镜附件。这款光学附件可将光线聚焦在 15-40° 的光束角范围内，从而增强光强或实现均匀的光斑效果。CF10 菲涅尔透镜也兼容 CF10 遮扉。

Aputure CF10 遮扉是一款专为 CF10 菲涅尔透镜设计的光线塑形附件，其 8 尺设计可调整光域分布并阻挡杂散光。CF10 遮光板还支持安装一个 10 英寸减光纱，以进一步控制光斑的效果。

物品清单


使用本产品前，请检查包装内是否包含所有以下物品。如有缺失，请与经销商联系。

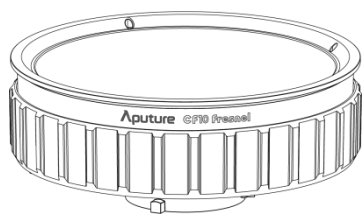


CF10 菲涅尔透镜筒(1 pc)



箱包*1

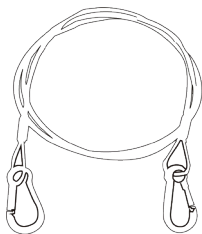

安全绳(1 pc)

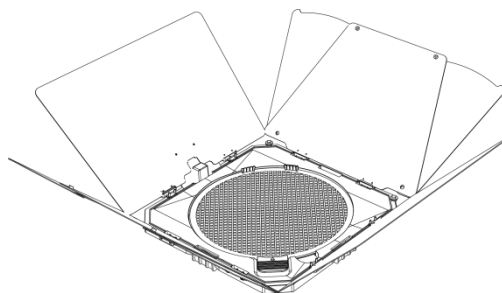

CF10 遮扉(1 pc)

提示：说明书中的插图均为示意图，仅供参考。由于产品不断更新与升级，产品实物与示意图如有差异，请以实物为准。

1. 安装和拆卸

将 CF10 菲涅尔透镜筒装入保荣卡口，按照（图 1）箭头方向旋转 PL 锁附手柄进行锁紧；如需拆卸，按照（图 2）箭头方向旋转 PL 锁附手柄至限位处，便可将 CF10 菲涅尔透镜筒取出

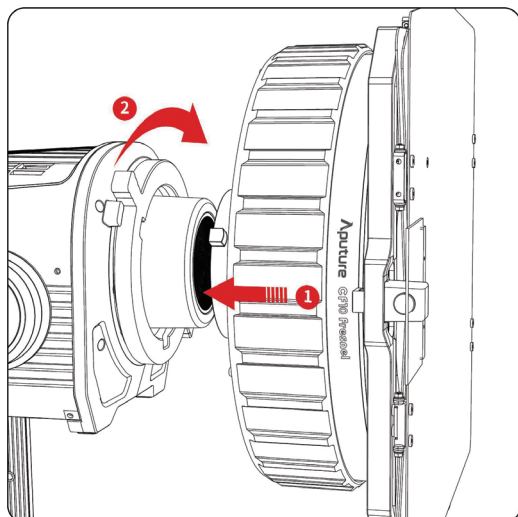


图1

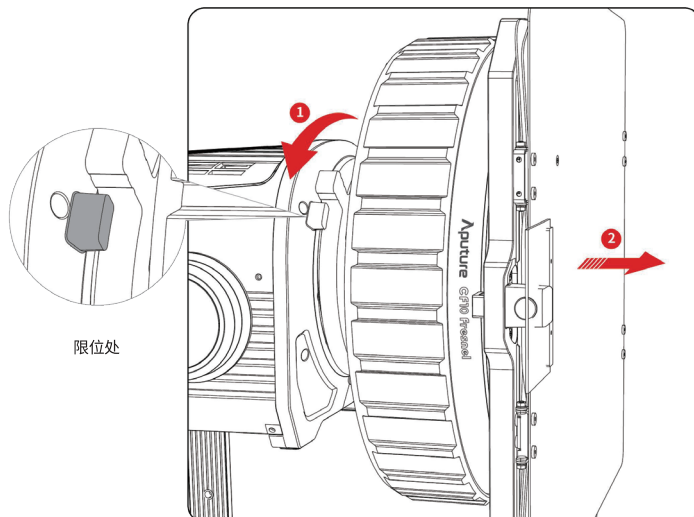


图2

2. 遮扉安装

将遮扉安装图示箭头方向装入 CF10 菲涅尔透镜筒的前端卡盘，然后按照（图 3）锁附；如需拆卸，按照（图 4）解锁，便可将遮扉取出。

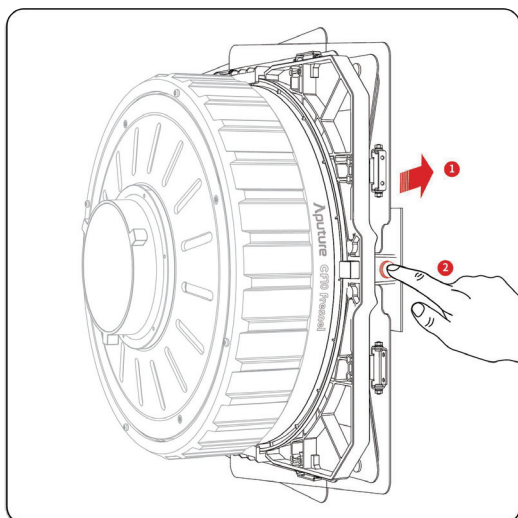


图3

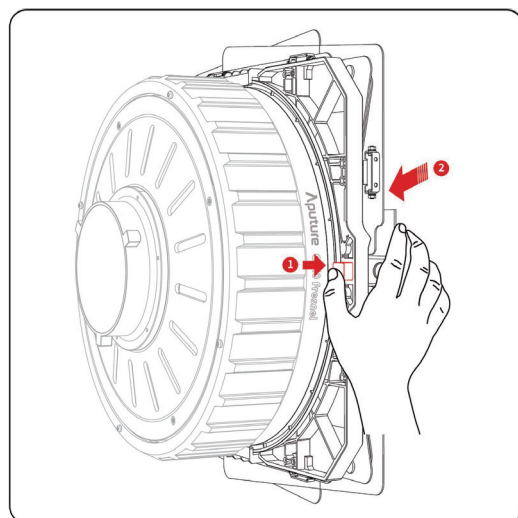


图4

3.安全绳安装

将安全绳按照（图 5）位置进行固定。


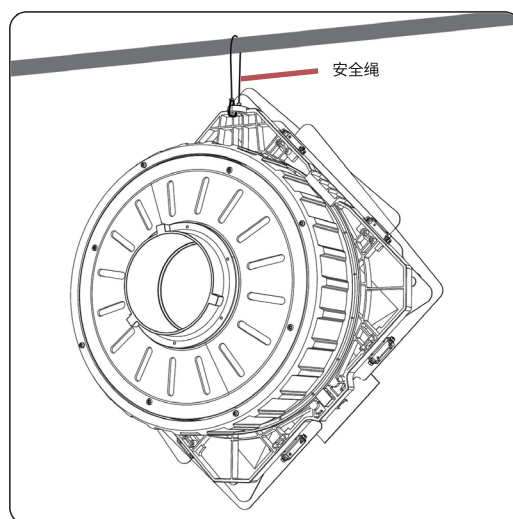


图5


4.减光纱安装

按照（图 6），打开减光纱锁，放入减光纱，根据（图 7）锁附减光纱锁，即可完成减光纱的安装。

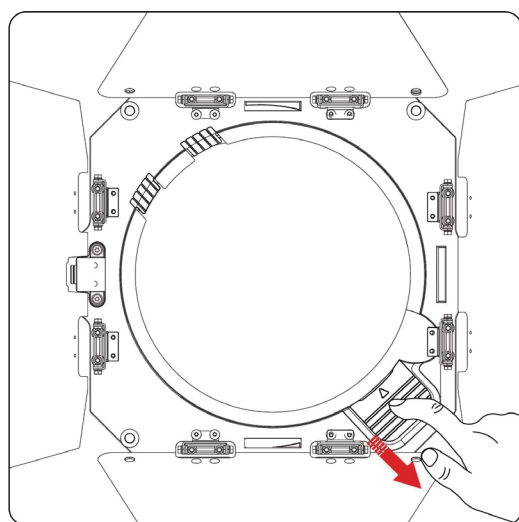

减光纱锁

图6

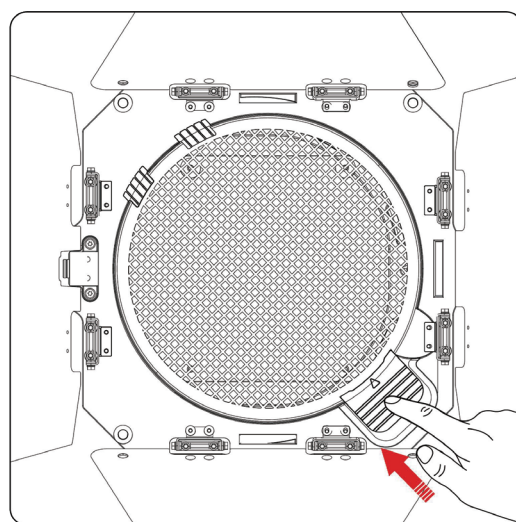

减光纱锁

图7


产品规格

产品名称		CF 10 菲涅尔和遮扉套装
角度		15°-40°
产品尺寸	CF10 菲涅尔透镜筒	φ29.8*12.1cm
	遮扉	32.5 × 35.9 × 45.5cm
	手提包	46×25×40cm
产品重量	CF10 菲涅尔透镜筒	2.1Kg
	遮扉	3.83Kg
	手提包	3Kg
产品包装尺寸		46×25×40cm
产品净重		3.6Kg
产品毛重		6.8Kg

包装清单

名称	数量
CF10 菲涅尔聚光筒	1
CF10 遮扉	1
安全绳（50cm）	1
CF10 菲涅尔和遮扉手提包	1

中心照度分布图

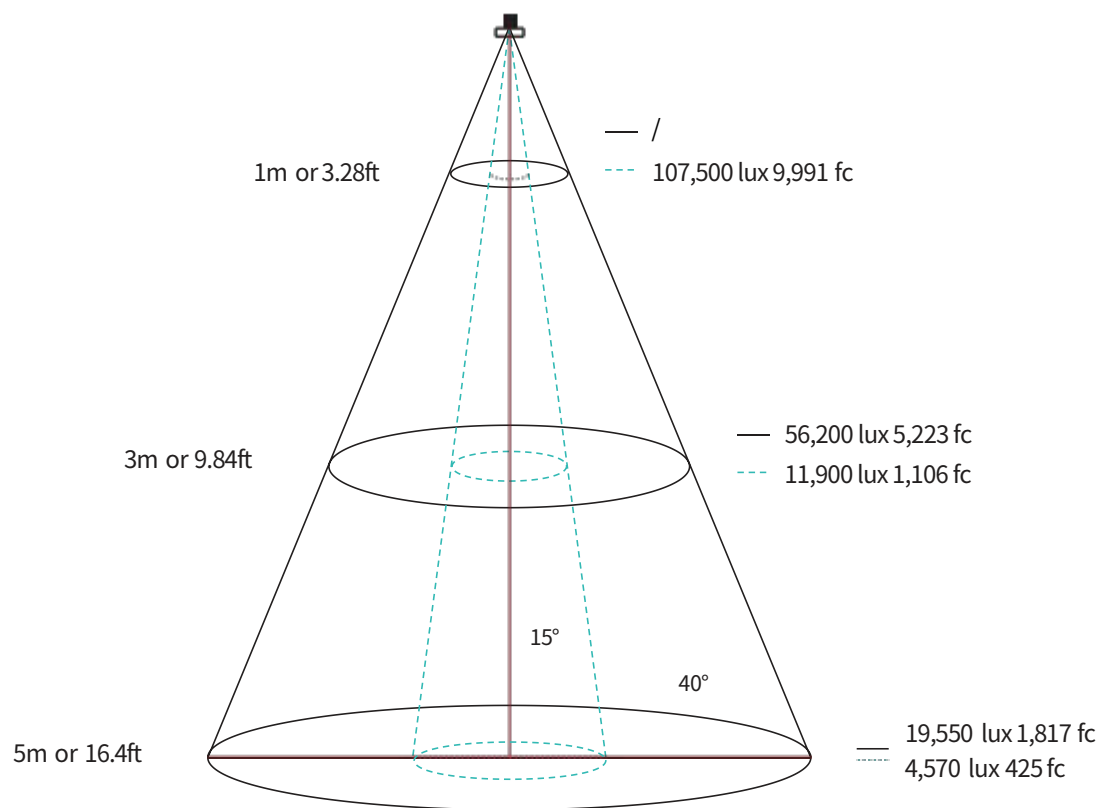

重要的安全说明

请认真阅读本使用者指南。请妥善保管使用者指南。

- 将产品交给他人使用时，请务必附带本使用者指南。
- 请注意所有警告提示并遵守使用者指南内的所有指令。

警告：请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物品的地方，以免产品受到腐蚀，被腐蚀可能引起产品故障。

- 请用软布、干布清洁本产品。
- 本产品属于精密仪器，请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。
- 需要维修时请联系授权的维修人员。未经许可擅自拆卸导致故障，不在本司保修范围内，告用户可以付费维修。
- 本产品已获得 ROHS 认证，请参考相关国家标准使用和操作。因使用操作不当而造成机器损坏，不在保修范围内，告用户可以付费维修。
- 此使用者指南依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更，恕不另行通知。
- 注意：镜头玻璃破损。立即更换破碎的玻璃元件。请勿使用带有破碎玻璃的配件。
- 此使用者指南依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更，恕不另行通知。

FCC符合声明

警告

如果用户未经爱图仕明确许可而进行筒动或筒装，可能会丧失继续操作该设备的权利。

注意

此设备经测试确定符合 B 类数码设备(依照 FCC 规则第 15 部分规范)的限制。这些限制的设计旨在为居住场所安装条件下的有害干扰提供合理的保护。此设备生成、使用并可以发射射频能量。如果未按照指示安装和使用，可能对无线电通信造成有害干扰。告是，在特定安装条件下，不保证这类干扰不会发生。

如果此设备确实对无线电或电视机接收信号造成有害干扰，而这点可以通过关闭和打开设备来确定，那么建议用户尝试使用以下一种或多种措施来消除干扰：

- 的大设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到其他电路的插座务，而不是接收器所连接电路的插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视机技术人员以获得帮助。

FCC 辐射暴露声明

本设备符合FCC针对未受控制环境所制定的辐射暴露限制。

免责声明

在使用前，请阅读本产品的用户手册，以保证在完全理解后正确使用。阅读后，请将用户手册妥善保管以备日后参考。如果没有正确操作本产品，您可能会对自身或他人造成严重伤害，或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品，即视为您已理解、认可和接受本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。Aputure不承担因用户未按《用户手册》使用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、简版或终止，恕不另行通知，请访问Aputure官方网站以获取最新的产品信息。